
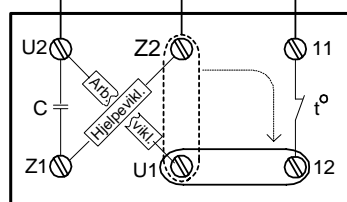

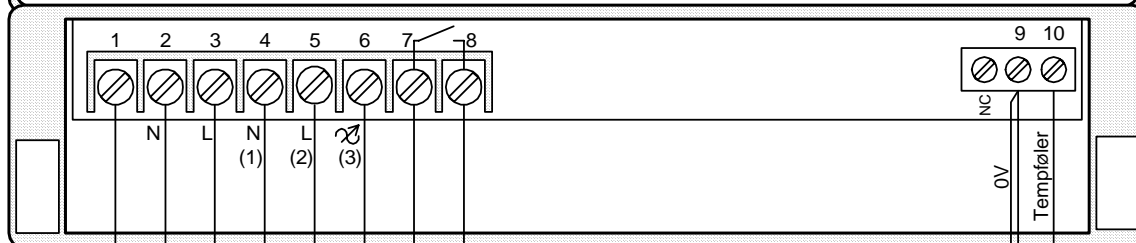
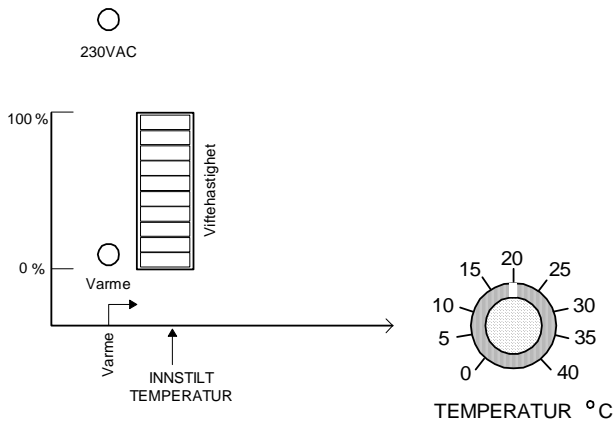


BA 1050 AX Klimastyring

230VAC 1PH Max 10A

Vifter min.  0 230V



Koblingsbrett i viftemotor

PTC-føler

INNSTILLINGER:

- 1 Temperaturinnstilling: Velg ønsket romtemperatur v.h.j.a. Temp.innstillingsknapp.
(Ved riktig dimensjonert anlegg vil romtemperaturen "ligge" 0 til 1,5 grader over innstillt!)
- 2 Min.innstilling: Grunnventilering, uavhengig av romtemperatur!
- 3 Følerjustering: Ved lang kabel til føler vil sentralen oppfatte romtemperaturen som høyere enn den i virkeligheten er.
Juster i såfall følerkalibreringen mot minus.
- 4 Varmeinnstilling: "Varmerele'et" kan innstilles til å trekke mellom 0 og -6 grader under settpunkt. (Hysteres +/- 1grad).