

Monteringsveiledning **OPTIFLEX**



Som standard leveres ventilen montert som vist. Skruer og brakett for klaff følger vedlagt, løst.

Montering av ventilklass når ventilen er innstøpt:

Først må man passe på å få hengslene plassert riktig. Det medfølger 2 stk, hengsler til hver ventil. Den ene hengslen passer på venstre side av ventilen, mens den andre skal stå på høyre side.



Som man ser på figuren over, skal fjæren stå pekende oppover og det hvite plastikkåret pekende inn mot senter av ventilen.

Det første man gjør er å feste begge hengslene på merkete hull i ventilen som vist på bildet under.



Når man skal sette inn klaffen i ventilen bør man ikke feste hengslene med mer enn én skrue (3,15 x 19) helt fremme for å kunne snu hengslene slik at de peker med fjæren nedover ut fra ventilen.





Deretter kan man sette på luftledeklaffen ved å sette de hvite plastikkørerne inni hullet på klaffen. Se figur under.






Når man monterer på klaffen på selve ventilen, må man huske på at klaffen skal peke med buen inn mot ventilen. Når Klaffen henger på hengslene, er det bare å snu disse tilbake samme vei slik at hengslene kan skrues fast til det andre skruehullet (2,9 x 13). Se figur under.





Til slutt monterer man på en reguleringsarm på selve klaffen. Som regel kan man se ferdiglagede spor, midt på klaffen, som passer til de medfølgende skruene. Det er 2 stk. små skruer som brukes til å feste denne armen med. Når denne armen er påmontert kan ventilen festes til wire eller annen regulering.

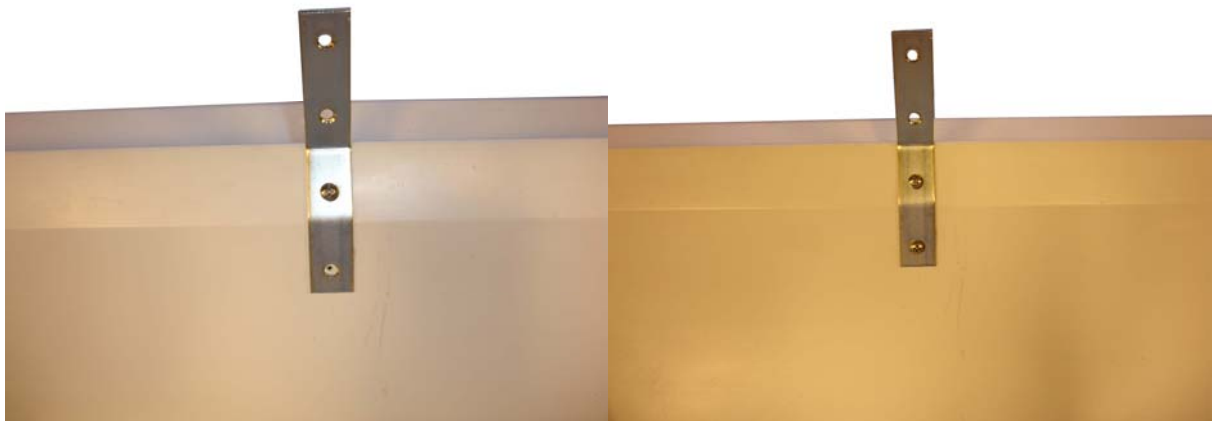

Optiflex veggventil ferdigmontert på vegg og festet til wire med snor.

