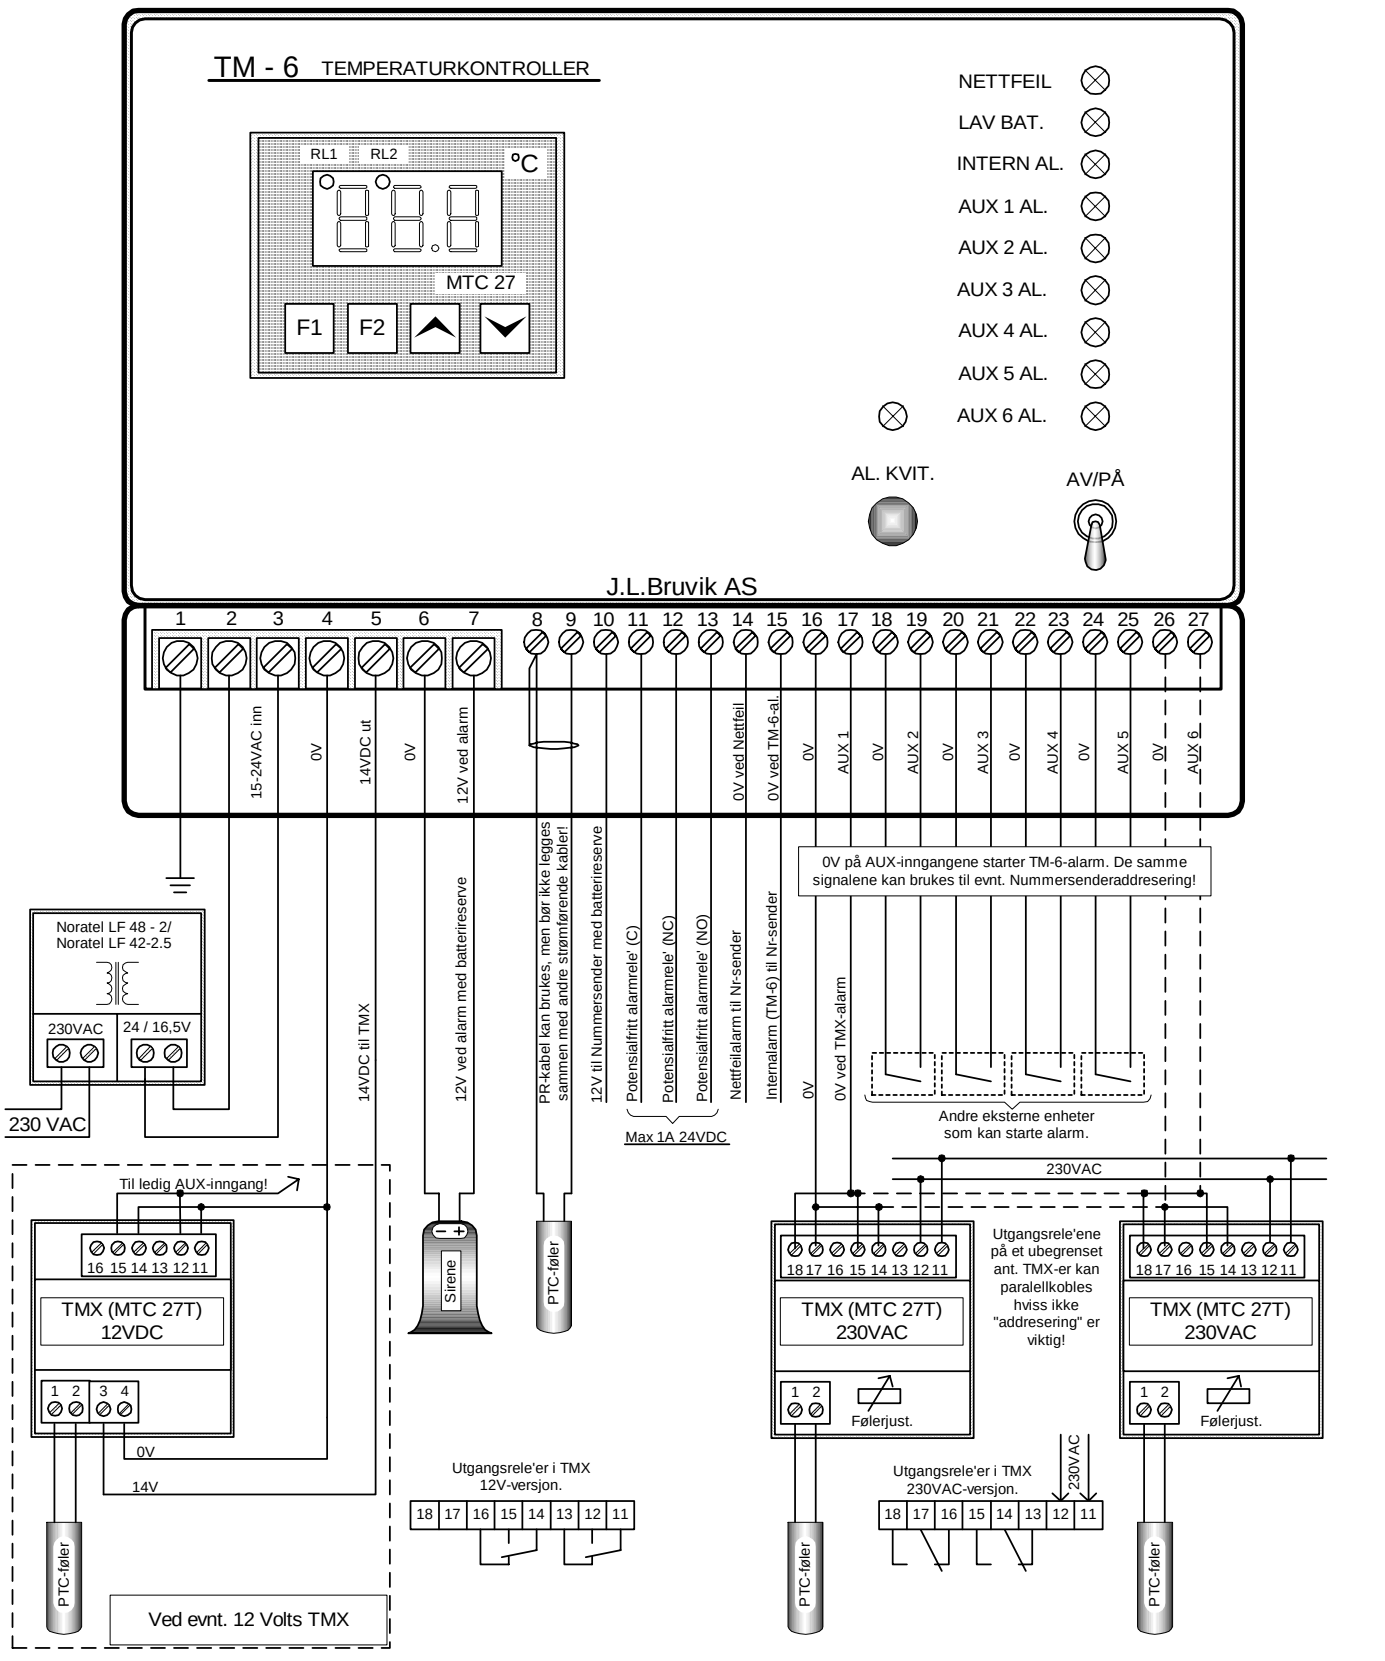

Koblingsanvisning for TM-6 og eksterne enheter.