

Klimastyring FK 2016

Versjon BBE 2.7



Innhold

Forord	3
Funksjonene til Klimastyring FK 2016.....	3
Tekniske spesifikasjoner.....	4
Alle innstillinger i bruker-, installering og kalibreringsprogrammene må kontrolleres før oppstart!	4
Bruk av Klimastyring FK 2016.....	5
Fabrikkinnstilling.....	5
Viktige punkt for spjeld og ventilstyring	5
Målinger og innstillinger.....	6
Brukerprogram	6
Sprinklerprogram	8
Installeringsprogram	9
Alarmer.....	13
Tilkoblingsdata FK 2016.....	14
Koblingsskjema	15

Forord

Denne bruker veiledningen inneholder all nødvendig informasjon for å kunne håndtere FK 2016. Les veiledningen nøye før du tar regulatoren i bruk. Dette vil gjøre det enklere å bli kjent med regulatoren og hvordan den virker. Ha alltid veiledningen for hånd, slik at den kan nyttes ved eventuelle spørsmål underveis i oppstartsprosessen.

Siden våre produkter alltid er under utvikling og oppdatering, forbeholder J.L. Bruvik AS seg retten til å gjøre nødvendige endringer uten videre varsel.

VIKTIG!

Koble aldri fra ledninger på de forskjellige kretskortene når regulatoren er tilkoblet strømforsyning.

Bruk alltid skjermede kabler med minimum diameter 0,8 mm² for svakstrømskretsene og monter skjerming i samsvar med koblingsskjema.

Ved tilkopling av induktive belastninger, som magnetiske brytere etc., anbefaler J.L. Bruvik AS å montere et støydempende (interferens dempende) RC-filter (100Ohm + 100nF) parallelt til disse.

Det er anbefalt å koble utstyret til et alarmanlegg. Det bør utføres en funksjonstest på dette daglig.

Funksjonene til Klimastyring FK 2016

FK 2016 er spesielt utviklet til klimakontroll for ett rom. Temperaturen i rommet blir regulert av vifte, ventil, spjeld og varmekontroll. Regulatoren har følgende funksjoner:

- Registrering av romtemperatur.
- Registrering av utetemperatur.
- Vifteregulering.
- 0-10 V styresignal for spjeldmotor til luftinntak.
- 0-10 V styresignal for spjeldmotor til avtrekk eller for varme.
- Relé for styring av varme (på/av med hysteres 0,5°C eller tidsproporsjonal).
- Alarmfunksjon for romtemperatur utover minimum og maksimum temperaturer ELLER styring av sprinkleranlegg (alarmreleet brukes til å styre sprinkleranlegg, alarmfunksjon vil da utgå).
- Alarm for defekt romføler.
- PID regulering av romtemperatur.
- Sprinklerregulering avhengig av utetemperatur

Tekniske spesifikasjoner

Strømtilførsel	1 fase, 230Vac, -10 % / +5 %, 50Hz
Maks belastning for FK 2016	16 A
Min. belastning for FK 2016	2 A
Sikring	F1=315 mA, F2=FF20A 6x32
Føler for romtemperatur	PTC 1000 ohm
Føler for utetemperatur	PTC 1000 ohm
Presisjon for følere	+/- 0,5°C
Presisjon for temperaturmåling	+/- 0,5°C
Trinn for måling av romtemperatur	0,2°C
Trinn for måling av utetemperatur	0,3°C
Trinn for avlesing av temperatur	0,2°C
Måleområde for romtemperatur	0 - 50°C
Måleområde for utetemperatur	÷20 - 50°C
Styresignal for ventiler/spjeld/varme	0 - 10V / 4-20mA
Utgangsimpedans til signal for ventiler/spjeld/varme	Maks 500 ohm
Reléer for varme/sekundærvifte og alarm	Potensialfri kontakt 2A/24V
Kapsling	IP54 Plastikk
Mål (b x h x d) i mm	320 x 310 x 165

Viktig!

Alle innstillinger i bruker-, installering og kalibreringsprogrammene må kontrolleres før oppstart!

Det er meget viktig at anvisningen følges nøye ved installasjon. Dersom noe er uklart i forbindelse med monteringen skal det tas kontakt med J.L. Bruvik A/S. **Feil som oppstår på utstyret p.g.a. at anvisningen ikke er fulgt dekkes ikke av garantien.**

Bruk av Klimastyring FK 2016

På FK 2016 regulatorens fremside er det et display (for 3 tall), en funksjonsvelger, et ratt for justering av valgene og en knapp (SET) for å lagre valgene. I tillegg er det en bryter for vifteutgang som gir mulighet for direktdrift (MANUELL), stopp (0) eller trinnløs regulering (AUTO) av vifter. Funksjonsvelgeren muliggjør 12 forskjellige funksjonsvalg. Displayet viser verdien for valgt funksjon. Når funksjonen er valgt kan verdien for den justeres med rattet for justering. Verdien reduseres ved å dreie rattet til venstre (retning -) og økes ved å dreie til høyre (retning +). Verdien som vises i displayet vil begynne å blinke for å indikere at den valgte funksjonen blir justert. Når valgt funksjon har nådd ønsket verdi, lagres den ved å trykke på SET-knapp. Displayet vil stoppe å blinke og fra nå av vil regulatoren fortsette å arbeide etter den nye innstillingen.

Kommaet etter det tredje tallet på displayet indikerer om releet for varme er aktivert eller ikke.

Når regulatoren går i alarm vil en kode (f.eks. "-2-") vises i displayet. Alarmutgangen aktiveres og denne kan kobles til et eksternt alarmsystem. Alarmen slås av ved å trykke på SET-knappen. Regulatoren vil ikke vise andre alarmkilder før grunnen til alarmen er eliminert. Alarmen vil bli utløst på ny etter 1 minutt dersom alarmsituasjonen fortsatt er tilstede.

Fabrikkinnstilling

Alle funksjoner ligger inne med en fabrikkinnstilling og/eller anbefalt innstilling. Ved oppstart av ventilasjonsanlegget må disse verdiene tilpasses og innstilles for det aktuelle anlegget. Det er kunden sitt ansvar at anlegget blir innjustert. Vi anbefaler at en av Felleskjøpet sine serviceteknikere foretar innjustering av anlegget.

Viktige punkt for spjeld og ventilstyring

- Spjeld -og ventilsignal er innstilt på minimum fra fabrikk. D.v.s. at spjeld blir helt stengt på min. ventilasjon. I kalibreringsprogrammet innstilles derfor minimum spenning til spjeldmotor for avtrekk til 3-4 V DC for å sikre tilstrekkelig åpning på spjeld ved minimumventilasjon.
- I installeringsprogram settes funksjonen "Maksimum reduksjon av ventilåpning (luftinntak) ved lav utetemperatur" til verdi 0 dersom føler for utetemperatur ikke er tilkoblet.
- Funksjonen "Programmering P-bånd for luftinntak" er med på å bestemme kastelengde på friskluften og må justeres i forhold til rombredde, ventiltype, monteringshøyde etc.

Målinger og innstillinger

Brukerprogram

Ved å sette funksjonsvelgeren til det ønskede symbol, vil displayet vise den tilhørende målte eller programmerte verdien. Symbolene har følgende forklaring:



Aktuell romtemperatur (0,0 - 50,0 °C)

Viser nåværende temperatur i rommet. Normalt skal funksjonsvelgeren stå i denne posisjon.



Ønsket romtemperatur (0,0 - 50,0 °C)

Ved å dreie på justeringsrattet kan romtemperaturen settes til ønsket verdi. Trykk på SET-knappen så snart den ønskede temperaturen vises på displayet. Displayet vil da stoppe og blinke. Når romtemperaturen overgår den valgte innstillingen, økes ventilasjonsnivået. **NB!** Ved å innstille ønsket temperatur til 0,0 °C vil ventilasjonen stoppe, varmen bli slått av og alarmsystemet vil **ikke** kontrollere temperatur. Dette blir gjort synlig med blinkende temperaturvisning. (Funksjon 1). **Viktig!!** Hjelpevikling i viftemotor vil få spenning tilført ved denne innstilling når det benyttes regulering med 3 ledere fra regulator. **Påse at viften tåler det.**



Utetemperatur (±9,8 - 40,0 °C)

Denne funksjon viser nåværende ute temperatur når uteføler er tilkoblet. Hvis føler ikke er tilkoblet vises 00,0 °C på displayet.



Aktuelt ventilasjonsnivå i prosent (0 - 99 %)

Merk: Dersom en tilleggsvifte er koblet til FK 2016 viser denne funksjonen total ventilasjon. Når ventilasjonsbehovet er mellom 10 og 49 %, vil hovedviften regulere viftehastigheten mellom 20 og 99 %. I det ventilasjonsbehovet overskrider 49 % vil tilleggsviften starte opp og hovedviften reduserer hastigheten fra 99 % til 49 %. Ventilasjonsbehovet må synke til under 42 % før tilleggsviften stanser.



P-bånd vifte (1,0 - 10,0 °C) *Fabrikkinnstilling 3 °C.*

Innstilling av regulatorens arbeidsområde (P-bånd) i antall grader for regulering mellom minimum til maksimum ventilasjon (viftehastighet). Et lite P-bånd gir liten temperaturforskjell, men øker risikoen for en ustabil regulering. Stort P-bånd gir langsom reaksjon ved forandring i temperaturen i husdyrrommet. P-båndet øker automatisk når utetemperaturen synker under 15 °C.



Minimum ventilasjon i prosent (10 - 99%) *Fabrikkinnstilling 30%.*

Innstilling av minimum ventilasjon.

Merk: Dersom denne verdien velges høyere enn verdien for maksimum ventilasjon (neste funksjon), vil alltid grense for maks ventilasjon bli prioritert. Denne funksjonen har bare innvirkning på viftehastighet. Åpning på ventiler og spjeld følger overtemperatur i rommet samt P-bånd og starttemperatur for åpning.



Maksimum ventilasjon i prosent (10 - 99 %) *Fabrikkinnstilling 99 %.*

Innstilling av maksimum ventilasjon. Se også forrige funksjon.



Aktuell varmetilførsel (0 – 99 %)

Regulatoren viser aktuelt nivå for varmetilførsel. Når nivået er høyere enn 0 % er lyspunktet bak det tredje tallet på. Når det er valgt tidsproporsjonal styring av varme, vil denne avlesing stå for prosentvis tid av 5 min. som varmen er på (se kalibreringsprogram under setting av styringsmåte for varmetilførsel).



Nøytralsone for varmetilførsel ($\pm 9,8$ - $9,8$ °C) *Fabrikkinnstilling ± 2 °C.*

Når romtemperaturen (funksjon 1) synker dette antall grader under ønsket (funksjon 2), vil varmetilførselen øke. Lyspunktet bak det tredje tallet indikerer om tilleggsvarmen er aktivert eller ikke. **Viktig!** En negativ verdi innstilt her betyr at varmen kommer på ved romtemperatur som er under innstilt ønsket romtemperatur. En positiv verdi innstilt her betyr at varmen kommer på ved romtemperatur som er over innstilt ønsket romtemperatur. Da kan funksjonen benyttes til å starte ekstra vifte(r) eller kjøleanlegg og varmeanlegget utkobles. **NB!** For tilleggsvarme benyttes klemme 1 og 3. For **ekstra vifte(r)** benyttes klemme 2 og 3.



Alarmgrense for minimum romtemperatur (0,0 - 50,0 °C) *Fabrikkinnstilling 12 °C.*

I installeringsprogrammet kan man velge absolutt eller relativ alarmgrense. Benyttes absolutt alarmgrense, vil det bli min. alarm når romtemperaturen kommer under det antall grader som innstilles i denne funksjon. I tilfelle med relativ alarmgrense, vil det bli min. alarm når temperaturen i rommet synker under innstilt ønsket (funksjon 2) minus antall grader som innstilles i denne funksjon. D.v.s. at alarmgrensen er relatert til innstilt temperatur. -2- vises i displayet ved min. alarm.



Alarmgrense for maksimum romtemperatur (0,0 - 50,0 °C) *Fabrikkinnstilling 33 °C.*

Benyttes absolutt alarmgrense, vil det bli alarm når romtemperaturen kommer over det antall grader som innstilles i denne funksjon. I tilfelle med relativ alarmgrense, vil det bli maks. alarm når aktuell romtemperatur stiger over innstilt ønsket (funksjon 2) pluss antall grader som innstilles i denne funksjon. D.v.s. at alarmgrensen er relatert til innstilt temperatur. -3- vises i displayet ved maks. alarm. Maks.-alermen utløses bare dersom romtemperaturen er høyere enn sum av antall grader utetemperatur pluss innstilt kompensasjon for høy utetemperatur (innstilling i neste funksjon). Dette hindrer unødvendig alarm ved høy utetemperatur.



Kompensasjon ved høy utetemperatur for maks. alarm (0,0 - 20,0 °C) *Fabrikkinnstilling 4 °C.*

Når regulatoren registrerer at aktuell romtemperatur har oversteget maks. alarmgrense, vil den kontrollere om romtemperaturen er høyere enn sum av antall grader utetemperatur pluss antall grader som er innstilt i denne funksjon. Hvis ikke vil det ikke bli noen maks. alarm. Dette forhindrer unødvendig alarm på varme dager.

Sprinklerprogram

FK 2016 versjon **BBE 2.7 SMD** har innebygd sprinklerfunksjon (alarmreleet brukes til å styre sprinkleranlegg, alarmfunksjon vil da utgå). Funksjonen aktiveres fra installeringsprogrammet.

Utstyr til sprinklersystem besørges av leverandør av sprinkleranlegg (eksterne rele, ventiler etc.).

NB! Det er alarmutgangen som benyttes til styring av sprinkleranlegget.

Innstillingene for sprinkler finnes i et eget program. For å komme til disse innstillingene må en gjøre følgende:

- Vær sikker på at du er i brukerprogrammet
- Vri symbolvelgeren i front til symbolet for "Kompensasjon ved høy utetemperatur for maks alarm" (øverst på venstre meny).
- Trykk inn SET knappen og hold denne inne i 5 sek. Displayet vil da vise "---".
- Du kan nå slippe SET-knappen og kan velge følgende funksjoner:

Starttemperatur for sprinklersystem (-9,8 - 40,0 °C)



Når utetemperatur stiger over denne innstilte verdi, vil sprinkler systemet starte. Når sprinklersystemet har startet vil det aktivere utgangsrelet(alarmreleet) i innstilt pulstid. Releet vil etter at pulstiden er utløpt, slå seg av tilsvarende pausetiden minus pulstiden. Når utetemperaturen har nådd stopp temperatur, vil pulstiden være på maks. Mellom start og stopp temperatur varierer pulstiden fra minimum til maks pulstid. Ved å sette start og stopp temperatur lik, vil sprinkler systemet uavhengig av utetemperatur, starte med maks pulstid.



Stoptemperatur for sprinkler (0,0 - 40,0 °C)



Pausetid for sprinklersystem (0 - 24 timer, 0 = 30 minutter)



Minimum puls tid sprinkler (2 - 59 sek.)



Maksimum pulstid sprinkler (1 - 10 min.)

Andre funksjoner vil vise "---" og vil ikke ha noen betydning.

For å forlate sprinklerprogrammet gjøres følgende:

- Gå til funksjonen "Kompensasjon ved høy utetemperatur for maks alarm" (øverst på venstre meny). Displayet vil vise "---" når du velger denne funksjon.
- Trykk inn SET knappen og hold denne inne i 5 sek.
- Displayet vil gå tilbake til "aktuell romtemperatur" og du kan slippe SET-knappen.
- Nå kan du velge hvilket som helst symbol i brukerprogrammet som vanlig.

Installeringsprogram

Regulatoren arbeider etter et installeringsprogram som er mulig å justere etter ønske. Man må også via installeringsprogrammet for å få tilgang til kalibrering av regulatoren. For å starte opp installeringsprogrammet gjøres følgende:

- Koble i fra strømforsyning til regulatoren.
- Trykk på lagreknappen «SET» og hold den inne.
- Koble regulatoren til strømforsyning igjen.
- Så snart displayet lyser, kan «SET» knappen slippes.

Installeringsprogrammet er nå startet. Dette blir indikert av et blinkende punkt bak tredje tall på displayet. Valg av forskjellige innstillingsfunksjoner kan gjøres ved å dreie på funksjonsvelgeren.



Programmering av P-bånd varmetilførsel (1,0 - 10,0 °C) Fabrikkinstilling 3 °C.

Innstilling av regulatorens arbeidsområde (P-bånd) for varmetilførsel, i antall grader for regulering mellom minimum til maksimum nivå. Et lite P-bånd gir liten temperaturforskjell, men øker risikoen for en ustabil regulering. Stort P-bånd gir langsom reaksjon ved forandring i temperaturen i husdyrrommet. Denne funksjonen virker bare når man velger tidsproporsjonal styring varme (se kalibreringsprogram under setting av styringsmåte for varmetilførsel).



Programmering av alarmtype (0 - 1) Fabrikkinstilling 0.

Med denne funksjon kan man velge absolutt eller relativ alarmgrense. Den relative alarmgrense er relatert til innstilt ønsket temperatur.

- 0 = Absolutt alarmgrense.
- 1 = Relativ alarmgrense.



Programmering startpunkt for reduksjon av ventil og spjeldåpning ved lav utetemperatur (÷9,8 - 40,0 °C) Fabrikkinstilling 5,0 °C.

Så snart utetemperaturen synker under denne innstilling, vil styresignalene til spjeldmotor for luftinntak (ventiler) og avtrekk (spjeld) bli redusert. Reduksjonen fordeles over et arbeidsområde P-bånd (neste funksjon).



Programmering P-bånd for reduksjon av ventil og spjeldåpning ved lav utetemperatur (1,0 - 10,0 °C) Fabrikkinstilling 5,0 °C.

Innstilling av regulatorens arbeidsområde (P-bånd) i antall grader for reduksjon av ventil og spjeldåpning fra 0 til maksimum.



Programmering maksimum reduksjon av ventilåpning (luftinntak) ved lav utetemperatur (0 - 99 %) Fabrikkinstilling 30 %.

Innstilling av maksimum reduksjon for luftinntak. Maksimum reduksjon vil bli oppnådd ved enden av P-båndet. D.v.s. når utetemperaturen er lik innstilt startpunkt minus P-bånd for reduksjon av ventil og spjeldåpning ved lav utetemperatur.



Programmering maksimum reduksjon av spjeldåpning (avtrekk) ved lav utetemperatur (0 - 99 %) Fabrikkinstilling 0 %

Dette er innstilling av maksimum reduksjon for avtrekk. Maksimum reduksjon vil bli oppnådd ved enden av P-båndet. D.v.s. når utetemperaturen er lik innstilt startpunkt minus P-bånd for reduksjon av ventil og spjeldåpning ved lav utetemperatur (denne funksjon har ingen virkning når utgangen benyttes til analog varme, se styringsmåte for varmetilførsel i kalibreringsprogram).



Programmering av PID tidskonstant (0 - 250) *Fabrikkinnstilling 0.*

Programmering av hvor hurtig PID regulatoren reagerer. Riktig reaksjonstid er avhengig av størrelsen på rommet i forhold til regulert varme og ventilasjonskapasitet. Settverdien her multiplisert med 10 sekunder står for tiden som regulatoren bruker på å endre temperaturen med 0,2 °C. Ved å benytte PID regulering kan aktuell romtemperatur holdes nøyaktig lik ønsket innstilt verdi. **Merk:** Ved å sette inn verdien **0**, vil regulatoren ikke benytte PID regulering.



Programmering startpunkt for luftinntak (ventilåpning), relatert til innstilt temperatur ($\pm 9,8 - 9,8$ °C) *Fabrikkinnstilling 0,2 °C.*

Når romtemperaturen stiger dette antall grader over innstilt temperatur (funksjon 2), vil luftinntaket begynne å åpne (ved positiv verdi innstilt her). **Viktig!** En negativ verdi innstilt her betyr at startpunktet for luftinntaket ligger **under** innstilt ønsket temperatur. En positiv verdi innstilt her betyr at startpunktet for luftinntak ligger **over** innstilt ønsket temperatur.



Programmering P-bånd for luftinntak (1,0 - 10,0 °C) *Fabrikkinnstilling 5,0 °C.*

Innstilling av regulatorens arbeidsområde (P-bånd) i antall grader for regulering mellom minimum til maksimum åpning for luftinntak (ventiler). Et lite P-bånd gir hurtig reaksjon, men øker risikoen for trekk og en ustabil regulering. Stort P-bånd gir langsom reaksjon ved forandring i temperaturen i husdyrrømmet.



Programmering startpunkt for avtrekk (spjeldåpning), relatert til innstilt temperatur ($\pm 9,8 - 9,8$ °C) *Fabrikkinnstilling 0,0 °C* (denne funksjon har ingen virkning når utgangen benyttes til analog varme).

Når romtemperaturen stiger dette antall grader over innstilt temperatur (funksjon 2), vil spjeld for avtrekk begynne å åpne (ved positiv verdi innstilt her). **Viktig!** En negativ verdi innstilt her betyr at startpunktet for spjeldåpning ligger **under** innstilt ønsket temperatur. En positiv verdi innstilt her betyr at startpunktet for spjeld ligger **over** innstilt ønsket temperatur.



Programmering P-bånd for avtrekk (spjeldåpning) (1,0 - 10,0 °C) *Fabrikkinnstilling 2,0 °C* (denne funksjon har ingen virkning når utgangen benyttes til analog varme, se styringsmåte for varmetilførsel i kalibreringsprogram).

Innstilling av regulatorens arbeidsområde (P-bånd) i antall grader for regulering mellom minimum til maksimum åpning for avtrekk (spjeld i pipe). Et lite P-bånd gir hurtig reaksjon, men øker risikoen for en ustabil regulering. Stort P-bånd gir langsom reaksjon ved forandring i temperaturen i husdyrrømmet.



Programmering kode for å komme inn i kalibreringsprogram (0 - 99)

Kalibreringsprogrammet startes ved å velge riktig kode her. Bare servicepersonell kjenner koden. Med kalibreringsprogrammet kan man kalibrere temperaturføler, viftespenning og analoge utganger.

Installeringsprogrammet avsluttes ved å sette strømforsyningen til regulatoren først **av** og deretter **på** igjen. Etter dette vil det normale brukerprogrammet bli startet.

Kalibreringsprogram

Kalibreringsprogrammet brukes til å kalibrere temperaturfølere, viftespenning samt utgangene til ventiler, spjeld og varme. Oppstartning av kalibreringsprogrammet gjøres på følgende måte:



- Start installeringsprogrammet som beskrevet i forrige kapittel.
- Velg funksjon «kode for å komme inn i kalibreringsprogram».
- Velg riktig kode: 88. - Trykk på «SET» knappen.

Kalibreringsprogrammet er nå startet. Dette blir indikert av et blinkende punkt bak andre og tredje tall på displayet. **NB!** Verdien i displayet har ingen mening når det blir oppgitt at verdien skal måles med voltmeter.

Kalibrering av føler for romtemperatur



Displayet viser aktuell romtemperatur, målt av sensoren. Ved å dreie på ratt for justering, kan denne verdien justeres etter ønske. Kalibrering av denne målte verdien gjøres som følger: Velg funksjonen. Mål temperaturen like ved sensoren med flere nøyaktige termometer. For å bestemme riktig romtemperatur bør det nyttes et gjennomsnitt av flere termometer, da vanlige termometer kan vise feil. Drei på ratt for justering inntil displayet viser riktig romtemperatur. Trykk på knappen «SET» for å lagre denne kalibreringsverdien i regulatorens minne. **Merk!** Gjennomfør denne kalibreringen kun når romtemperaturen er 10 °C eller høyere.

Kalibrering av føler for utetemperatur



Denne funksjon er tilsvarende som forrige funksjon, men nå for kalibrering av føler for utetemperatur.

Kalibrering av minimum spenning til vifteregulering *Anbefalt innstilling 80-90V*



Med +/- ratt for justering er det mulig å velge spenning til viftemotor ved minimum ventilasjon (= 10 %). Når ønsket verdi er nådd må den lagres til minne ved å trykke på SET knappen. **NB!** Verdien måles på utgangen når motor er tilkoblet.

Kalibrering av maksimum spenning til vifteregulering *Fabrikkinnstilling 210V*



Med +/- ratt for justering er det mulig å velge spenning til viftemotor ved 100 % ventilasjon. Sett alltid spenningen 10V under aktuell nettspenning ved regulatoren. **NB!** Verdien måles på utgangen når motor er tilkoblet.

Kalibrering av minimum spenning for analog utgang til luftinntak Klemme (Out1) 7 og 8 *Fabrikkinnstilling 1,9V*



Denne setting definerer verdien til styresignal på analog utgang for luftinntak (0-10V DC) når nivået for luftinntak er 0 %. Styresignalet kan benyttes til å regulere spjeldmotor for spjeld og ventiler. Ved å snu på +/- ratt for justering kan minimum ventil/spjeldåpning justeres etter ønsket. **NB!** Minimum stilling kan settes høyere enn maksimum. Det betyr at man får en reversert styring (10-0V DC). Innstilt verdi lagres ved å trykke på SET knappen. **NB!** Verdien måles på utgangen når motor er tilkoblet.

Kalibrering av maksimum spenning for analog utgang til luftinntak Klemme (Out1) 7 og 8 *Fabrikkinnstilling 9,9V*



Denne setting definerer verdien til styresignal på analog utgang for luftinntak (0-10V DC) når nivået for luftinntak er 99 %. Styresignalet kan benyttes til å regulere spjeldmotor for spjeld og ventiler. Ved å snu på +/- ratt for justering kan maksimum ventil/spjeldåpning justeres etter ønsket. **NB!** Maksimum stilling kan settes lavere enn minimum. Det betyr at man får en reversert styring (10-0V DC). Innstilt verdi lagres ved å trykke på SET knappen. **NB!** Verdien må måles med voltmeter over utgangen.



Kalibrering av minimum spenning for analog utgang til luftavtrekk/ varme Klemme (Out2) 9 og 10 *Fabrikkinnstilling 1,9V*

Denne setting definerer verdien til styresignal på analog utgang for luftavtrekk eller varme (0-10V DC) når nivået er 0 %. Styresignalet kan benyttes til å regulere spjeldmotor for spjeld og ventiler. Ved å snu på +/- ratt for justering kan minimum ventil/spjeldåpning justeres etter ønsket. NB! Minimum stilling kan settes høyere enn maksimum. Det betyr at man får en reversert styring (10-0V DC). Se neste funksjon. Etter at bestemt minimumsverdi er innstilt arkiveres den til minne ved å trykke på SET knappen. **NB!** Verdien må måles med voltmeter over utgangen.



Kalibrering av maksimum spenning for analog utgang til luftavtrekk/ varme Klemme (Out2) 9 og 10 *Fabrikkinnstilling 9,9V*

Denne setting definerer verdien til styresignal på analog utgang for luftavtrekk eller varme (0-10V DC) når nivået er 99 %. Styresignalet kan benyttes til å regulere spjeldmotor for spjeld og ventiler. Ved å snu på +/- ratt for justering kan maksimum ventil/spjeldåpning justeres etter ønsket. NB! Maksimum stilling kan settes lavere enn minimum. Det betyr at man får en reversert styring (10-0V DC). Se forrige funksjon. Etter at bestemt maksimumsverdi er innstilt arkiveres den til minne ved å trykke på SET knappen. **NB!** Verdien må måles med voltmeter over utgangen.



Kalibrering av styringsmåte for varmetilførsel (0 - 13) *Fabrikkinnstilling 4*

Med denne funksjonen bestemmer man hvordan releutgangen **THERM** (klemme 1,2,3) og **analog utgang** (klemme 12-13) fungerer. Her bestemmes også om **alarmrele** (klemme 4,5,6) brukes til alarm eller sprinkler.

MERK! Ved å velge 0 til 6 vil alarmreleet fungere. Dersom du velger 7 til 13, brukes alarmreleet som utgang til sprinkler systemet (alarm ute av funksjon). For programmering av sprinkleranlegg, se s. 8.

MODE CONTROLLER	0/7	1/8	2/9	3/10	4/11	5/12	6/13
Analog utgang (klemme 12-13) er proporsjonal fra 0-10V ved varmetilførsel fra 0 til 99 %.	√	√				√	
Analog utgang (klemme 12-13) er proporsjonal fra 0-10V ved en varmetilførsel fra 0 til 50 %.			√				
Analog utgang (klemme 12-13) gir 0-10V. Brukes til å styre luftavtrekk (spjeld i pipe).				√	√		√
Relé for varme (klemme 1-2-3) styres som en tids- proporsjonal varmekontroll fra 0-5 minutter ved en varmetilførsel på 0 til 99 %.	√			√			
Relé for varme (klemme 1-2-3) styres som en tidsproporsjonal varmekontroll fra 0-5 minutter ved en varmetilførsel på 50 til 99 %.			√				
Relé for varme (klemme 1-2-3) styres som en av/på med en hysteresis på 0,5 °C.		√			√		
Relé (klemme 1-2-3) benyttes for tilleggs-vifte. Relé legger inn når ventilasjonsnivået stiger over 49 % og av når nivået synker under 42 %.						√	√

Kalibreringsprogrammet avsluttes med å bryte strømtilførselen og å koble den til igjen. Deretter vil det vanlige brukerprogrammet være i funksjon.

Alarmer

Ved alarm vil regulatoren vise en alarmkode i displayet. Benyttes klemme 4 og 6 vil alarmen bli aktivert når releet kobler i fra (bryter kontakten). Ved å trykke på SET-knappen vil alarmen bli stoppet. Hvis årsaken til alarmen ikke blir slettet, vil alarmen bli aktivert på nytt 1 minutt senere. Se brukerprogram og installeringsprogram for setting av alarmgrenser o.l.


Følgende alarmkoder kan vises i displayet:

- 1-** Defekt romføler. Regulatoren melder at føleren eller forbindelsen er brutt eller kortsluttet.
- 2-** Minimum temperaturalarm i rommet. Regulatoren melder at aktuell romtemperatur er lavere enn minimum innstilt temperaturgrense.
- 3-** Maksimum temperaturalarm i rommet. Den blir utløst når aktuell romtemperatur er høyere enn innstilt maks. alarmgrense. Maks.-alarmen utløses bare dersom romtemperaturen er høyere enn sum av antall grader utetemperatur pluss innstilt kompensasjon for høy utetemperatur (innstilling i siste funksjon i det vanlige brukerprogrammet). Dette kravet hindrer unødvendig alarm ved høy utetemperatur.

Tilkoblingsdata FK 2016

U1+U2 +Z2	Utgang for vifte(r). Maks. 16 Amp U1 (3) = Regulert nøytral. U2 (1) = Fase Z2 (2) = Nøytral (benyttes bare for tilkobling med 3 leder) Jordledning kobles til tilkoblingsblokk for jord. Viktig!! Ved tilkobling med 3-leder vil startviklingen ha spenning ved automatisk viftestopp. Pass på at viftemotor kan takle dette.
L + N	Strømforsyning 230V AC 50/60Hz. L = Fase N = Nøytral. Jordledning kobles til tilkoblingsblokk for jord.
1 + 2 + 3	Kontakt for varmeanlegg. Maks. 2Amp. 1 = N.o. kontakt. 2 = N.c. kontakt. 3 = P felles kontakt. For varmeanlegg og negativ nøytralsone benyttes 1 og 3. For temperaturstyrt tilleggsvifte og positiv nøytralsone benyttes 2 og 3.
4 + 5 + 6	Kontakt for alarm. Maks. 2Amp. 24V AC/DC 4 = N.o. kontakt. 5 = N.c. kontakt. 6 = P felles kontakt. Ingen alarm: 4+6 sluttet kontakt, 5+6 åpen. Ved alarm: 4+6 åpen, 5+6 sluttet kontakt.
INT 12 + 13	Romføler. MV1005. Skjermet kabel benyttes alltid. Skjerm kobles til klemme 13.
EXT 14 + 15	Uteføler. MV1005. Skjermet kabel benyttes alltid. Skjerm kobles til klemme 15.
OUT1 7 + 8	Analog utgang for luftinntak (ventiler). (0-10V dc eller 4-20mA) 7 = + 8 = - Plasser jumper på printkort for 0-10V styring. Skjermet kabel benyttes alltid. Skjerm kobles til klemme 8.
OUT2 9 + 10	Analog utgang for avtrekk (spjeld) eller varme. (0-10V DC eller 4-20 mA) 9 = + 10 = - Plasser jumper på printkort for 0-10V styring. Skjermet kabel benyttes alltid. Skjerm kobles til klemme 10.

FK 2016

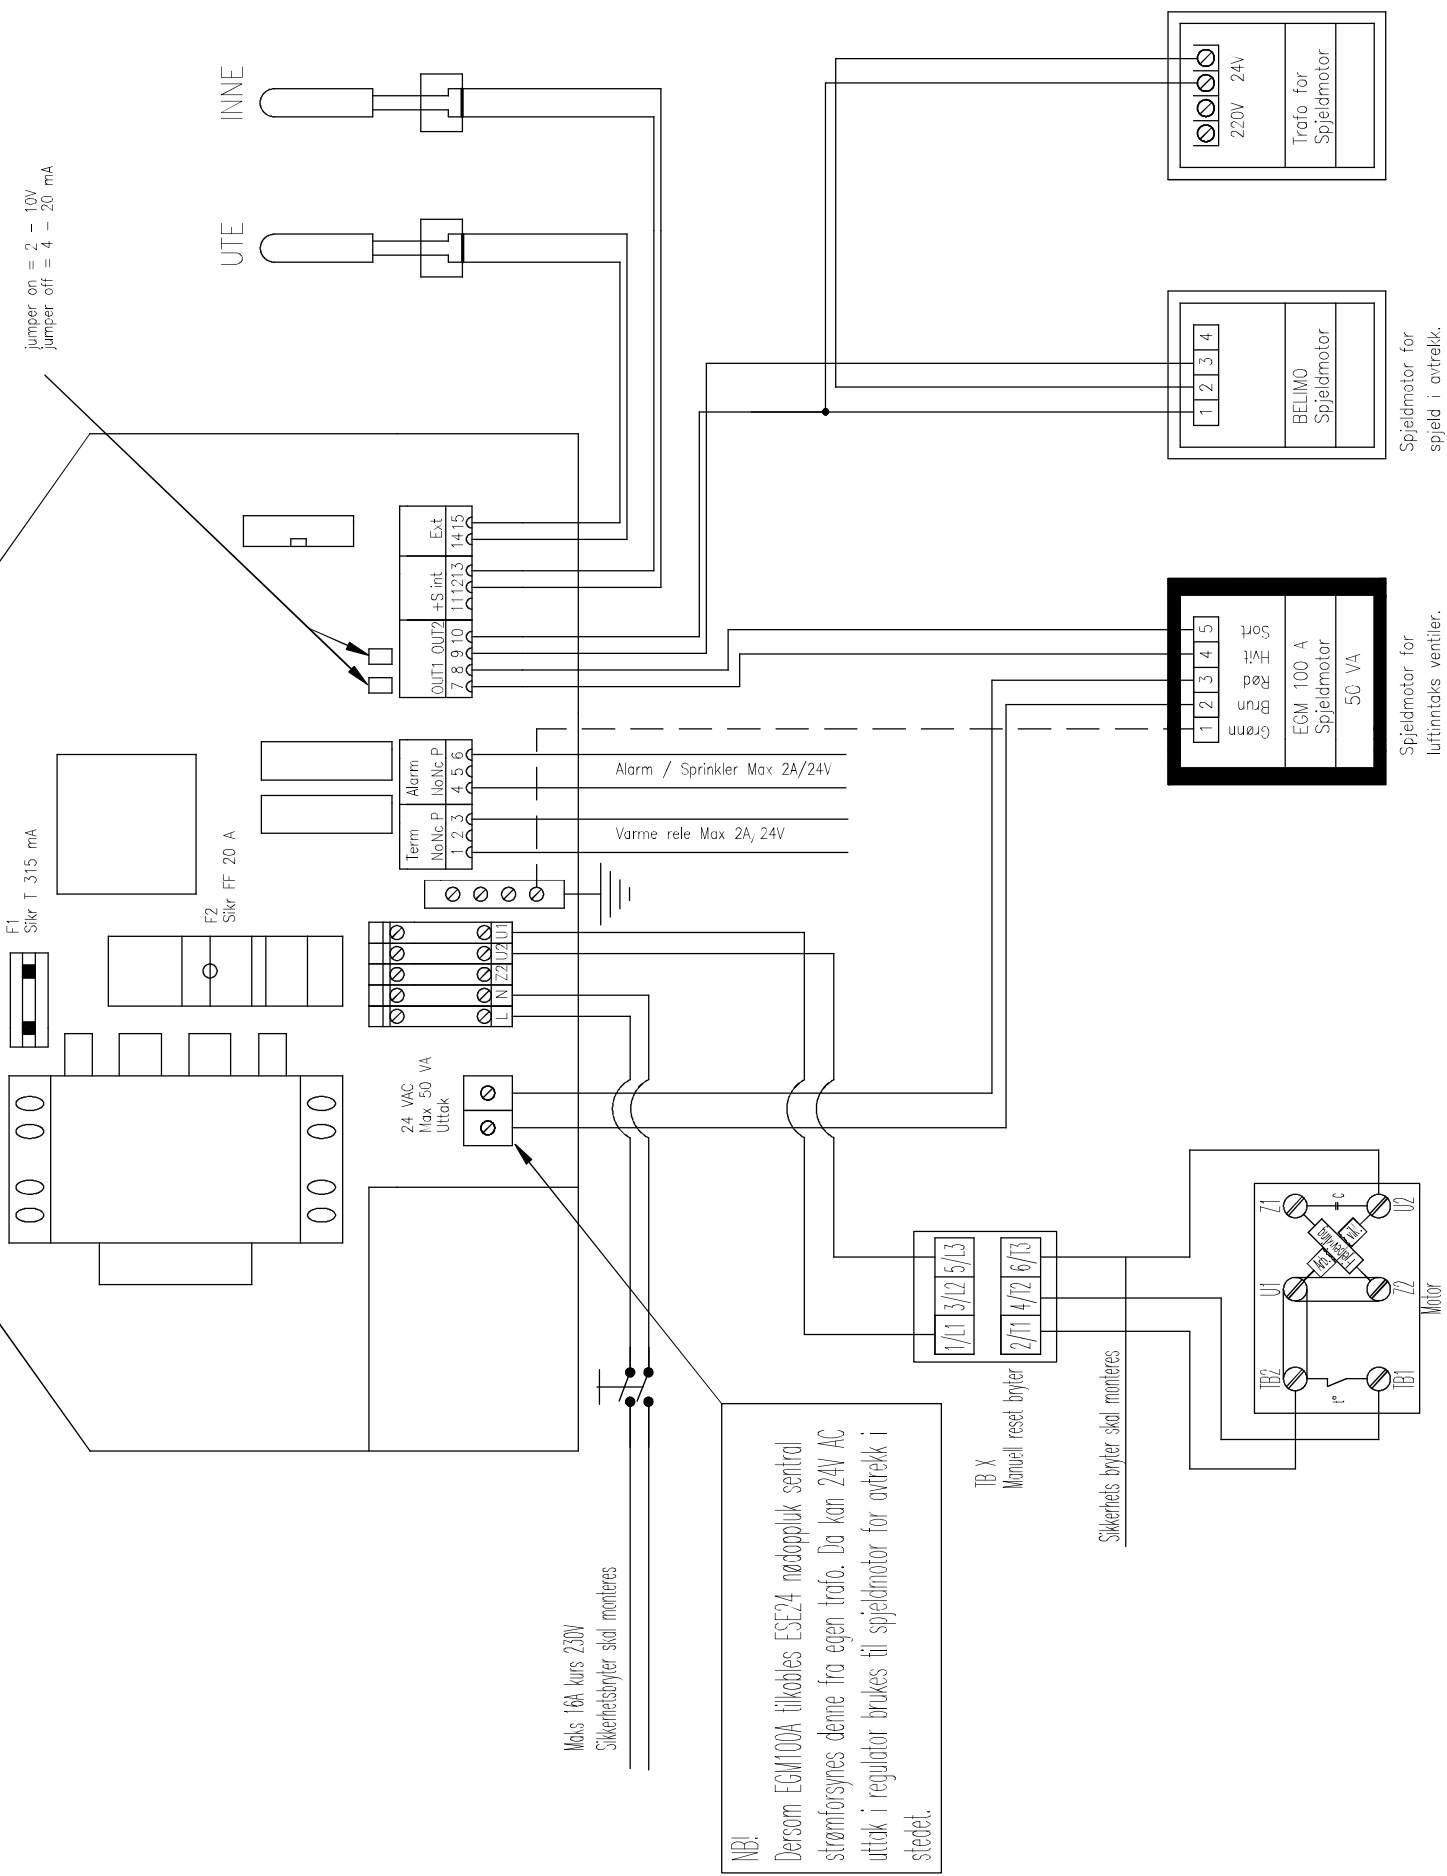

jumper on = 2 - 10V
jumper off = 4 - 20 mA

UTE
INNE

Maks 16A kurs 230V
Sikkerhetsbryter skal monteres

NB!
Dersom EGM100A tilkobles ESE24 nødoppluk sentral strømforsynes denne fra egen tråfo. Da kan 24V AC uttak i regulator brukes til spjeldmotor for avtrekk i stedet.

Spjeldmotor for spjeld i avtrekk.

Spjeldmotor for luftinntaks ventilier.